



## Algemene verwerkingsvoorschriften paint/prime plaatmateriaal

■ = Plaatmateriaal   ■ = Weinig krimpnd vulmiddel   ■ = Laklaag   ↔ = 10mm voeg

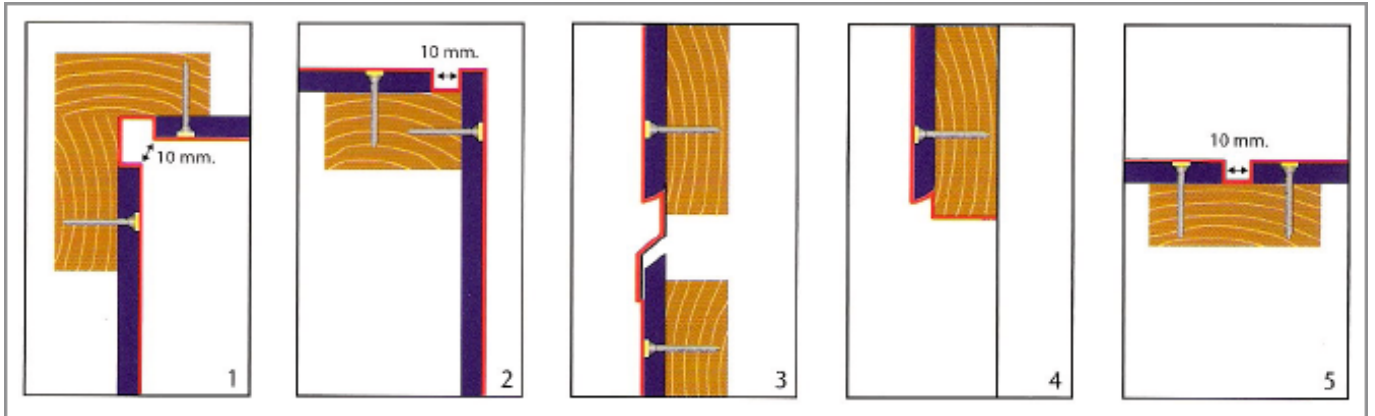

- Zorg voor voldoende ventilatie aan de achterzijde van de panelen
- De scherpe kanten niet afschuinen maar afronden (r=3)
- Houd ruimte tussen de panelen voor onderhoud (afb. 1 - 2 en 5)
- Geen H profiel, maar een waterslag profiel (afb. 3)
- Geen verstek, maar rechte kanten met ruimte voor werking (afb. 1- 2 en 5)
- De kopse kanten afwerken met een “randsealer”

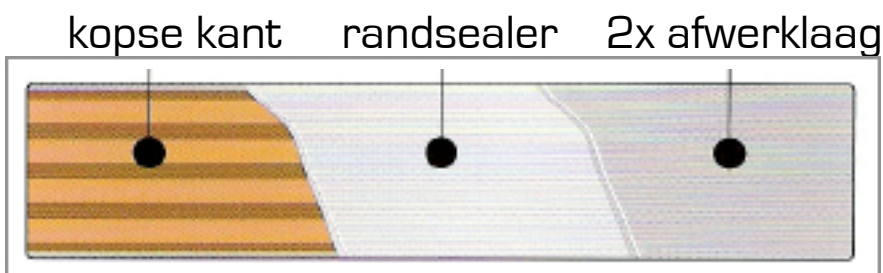

- Gebruik RVS spijker- en schroeven ter voorkoming van roestvlekken
- Behandel schroef-, spijker- en niet gaten direct met een weinig krimpnd vulmiddel
- Voor afwerking goed ontvetten, evt. licht schuren en voorziede in minimaal 2 lagen aflakken